DC166
Dokumentenkamera

Benutzerhandbuch

[Wichtig]

Zum Download der Schnellstartanleitung, von mehrsprachigen Bedienungsanleitungen, Software oder Treibern, besuchen Sie bitte die Lumens Webseite unter
http://www.lumens.com.tw/goto.htm

Inhalt

Copyright-Informationen 3

Kapitel 1 Sicherheitsanweisungen 4

Sicherheitshinweise 5

FCC-Warnung 5

EN55022 (CE-Strahlung) Warnung 6

Kapitel 2 Paketinhalt 7

Kapitel 3 Produktübersicht 8

3.1 Position des Presenters und des Dokuments 9

3.2 Richtige Benutzung 9

Kapitel 4 Installation und Anschlüsse 10

4.1 Systemübersicht 10

4.2 Bei Installation auf dem Schreibtisch 11

4.3 Anschluss an einen Projektor oder Monitor 11

4.4 Anschluss an einen Computer und Benutzung der Lumens Software 11

4.5 Anschluss an ein Interaktives Whiteboard (IWB) 12

4.6 Gleichzeitiger Anschluss an einen Projektor und Computer 12

4.7 Anschluss an einen Computer mit RS232 13

4.8 Anschluss an einen Fernseher 13

4.9 Software Installation 14

Kapitel 5 Beginn der Benutzung 15

Kapitel 6 DIP Schalter 16

6.1 Anschluss an einen Projektor oder Monitor 16

6.2 Anschluss an einen Fernseher 17

Kapitel 7 Beschreibung des Bedienfelds/ der Fernbedienungstasten und des Bildschirmmenüs 18

7.1 Funktionen des Bedienfelds und der Fernbedienungstasten 18
7.2 Bildschirmmenü 19

Kapitel 8 Beschreibung der Hauptfunktionen 22

8.1 Wechsel der Bildquelle 22
8.2 Text schärfer und Bilder farbiger machen 22
8.3 Ein Bild vergrößern/verkleinern 22
8.4 Benutzung des Autofokus 22
8.5 Einstellen der Helligkeit 23
8.6 Ein/Ausschalten der Lampe 23
8.7 Automatische Einstellung des Bildes für optimal Helligkeit und Fokus 23
8.8 Einfrieren von Bildern 23
8.9 Bilder erfassen 23
8.10 Durchsuchen von erfassten Bildern 24
8.11 Löschen von erfassten Bildern 24
8.12 Automatisches Löschen von erfassten Bildern, wenn das Gerät ausgeschaltet ist (Autom. Löschen) 25
8.13 Ich möchte Videos aufnehmen 25
8.14 Ich möchten die Ansicht der oberen und unteren Hälfte des Bildes wechseln (BUCH) 26
8.15 Wiedergabe von Dias (Diaschau) 26
8.16 Vergleich zwischen Livebildern und gespeicherten Bildern (PBP) 27
8.17 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 28
8.18 Computerfunktionen 28

Kapitel 9 Anschluss an ein Mikroskop 34

Kapitel 10 Fehlerbehebung 35

Copyright-Informationen

Copyrights © Lumens Digital Optics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Lumens ist eine Marke, die derzeit für die Lumens Digital Optics Inc. eingetragen wird.

Das Kopieren, Reproduzieren und Übertragen dieser Datei ist ohne eine Lizenz der Lumens Digital Optics Inc. nur zur Datensicherung nach dem Kauf dieses Produkts zulässig.

Um das Produkt weiterhin verbessern zu können, behält sich die Lumens Digital Optics Inc. das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Die in dieser Datei enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Um ausführlich zu erläutern oder zu beschreiben, wie dieses Produkt verwendet werden soll, ist es möglich, dass auf andere Produkte anderer Firmen verwiesen wird. Es besteht keine Absicht einer Rechtsverletzung.

Haftungsausschlusserklärung: Lumens Digital Optics Inc. ist weder für mögliche technologische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen noch für zufällige und ähnliche Schäden haftbar, die mit dem Anbieten dieser Datei oder dem Benutzen und Bedienen des Produkts zusammenhängen.

Kapitel 1 Sicherheitsanweisungen

Folgen Sie diesen Sicherheitsanweisungen, wenn Sie den Visual Presenter installieren und benutzen:

1. Stellen Sie den Visual Presenter nicht in geneigter Position auf.
2. Stellen Sie den Visual Presenter nicht auf wackeligen Wagen, Ständern oder Tischen.
3. Verwenden Sie den Visual Presenter nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen.
4. Verwenden Sie nur empfohlenes Zubehör.
5. Verwenden Sie nur den auf dem Visual Presenter angegebenen Stromtyp. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Art der Stromversorgung anliegt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihr Stromversorgungsunternehmen.
6. Stellen Sie den Visual Presenter an einer leicht zugänglichen Steckdose auf.
7. Beachten Sie beim Umgang mit dem Stecker die folgenden Sicherheitshinweise. Anderenfalls besteht Funken- und Brandgefahr.
   - Stellen Sie sicher, dass der Stecker staubfrei ist.
   - Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest in der Steckdose steckt.
8. Achten Sie darauf, dass die Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Steckerleisten nicht überlastet werden, da anderenfalls Stromschlag- und Brandgefahr besteht.
9. Verlegen Sie das Kabel des Visual Presenters so, dass niemand darüber laufen kann, da das Kabel oder der Stecker dadurch beschädigt werden können.
10. Trennen Sie den Projektor vor dem Reinigen vom Stromnetz. Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays.
11. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze und Öffnungen des Projektors nicht verdeckt werden. Sie dienen zur Belüftung des Visual Presenters und zum Schutz vor Überhitzung. Stellen Sie den Visual Presenter nicht auf eine weiche Unterlage wie z.B. ein Sofa oder einen Teppich. Stellen Sie ihn nur in eine fest eingebaute Vorrichtung, wenn eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
12. Führen Sie keine Fremdkörper durch die Öffnungen des Gehäuses in das Gerät. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Visual Presenter gelangen.
13. Benutzen Sie das Produkt nur so, wie es ausdrücklich in diesem Benutzerhandbuch beschrieben wird. Beim Öffnen oder Entfernen des Gehäuses werden Bereiche mit gefährlicher Spannung freigelegt. Es besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr. Lassen Sie alle Reparaturen von lizenzierten Fachleuten ausführen.
14. Trennen Sie den Visual Presenter bei Gewitter und wenn er über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird vom Stromnetz. Stellen Sie den Visual Presenter und die Fernbedienung nicht auf Wärme abstrahlende Geräte oder auf aufgewärmte Gegenstände.

15. Trennen Sie den Visual Presenter vom Stromnetz, wenn die folgenden Situationen auftreten. Lassen Sie das Gerät von lizenzierten Fachleuten reparieren:
    - Der Stecker oder das Kabel ist beschädigt.
    - Eine Flüssigkeit ist in den Visual Presenter eingedrungen, oder das Gerät war Regen oder Wasser ausgesetzt.

<Hinweis> Bei der Verwendung eines falschen Batterietyps in der Fernbedienung kann es zu Funktionsstörungen kommen. Beachten Sie die regionalen Entsorgungsvorschriften für die Entsorgung alter Batterien.

■ Sicherheitshinweise

Warnung: Das Gerät darf nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.

Dieser Visual Presenter hat einen Netzstecker mit drei Leitern. Mit dieser Sicherheitsfunktion soll sichergestellt werden, dass der Stecker in die Steckdose passt. Versuchen Sie nicht, diese Sicherheitsfunktion zu umgehen.
Wenn der Visual Presenter über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollte er vom Stromnetz getrennt werden.

<table>
<tr><td colspan="4"> ACHTUNG
STROMSCHLAGGEFAHR </td></tr>
<tr><td colspan="4">Achtung: Es besteht Stromschlaggefahr. Entfernen Sie nicht das Gehäuse (oder die Rückseite). Im Innern befinden sich keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können. Lassen Sie alle Reparaturen von lizenzierten Fachleuten ausführen.</td></tr>
<tr><td> </td><td>Dieses Symbol weist darauf hin, dass in diesem Gerät Bereiche mit Hochspannung sind, bei denen Stromschlaggefahr besteht.</td><td> </td><td>Dieses Symbol weist darauf hin, dass sich in diesem Handbuch wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise für dieses Gerät befinden.</td></tr>
</table>

■ FCC-Warnung

HINWEIS: DER HERSTELLER IST NICHT FÜR INTERFERENZEN BEIM RADIO- ODER FERNSEHEMPFANG VERANTWORTLICH, DIE AUF NICHT GENEHMIGTE ÄNDERUNGEN AM GERÄT ZURÜCKZUFÜHREN SIND. SOLCHE ÄNDERUNGEN KÖNNEN ZUM ENTZUG DER BETRIEBSERLAUBNIS FÜR DAS GERÄT FÜHREN.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft, und es entspricht gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse A oder B. Diese Grenzwerte dienen einem angemessenen Schutz vor störenden Interferenzen in Wohnräumen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert und benutzt wird, kann es bei der Funkkommunikation Störungen verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Geräten dennoch Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen sollte, was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, können Sie versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an einen Radio- oder Fernsehtechniker.

Hinweis:

(1) Um den FCC-Emissionsgrenzwerten zu entsprechen und um Interferenzen beim Radio- und Fernsehempfang zu vermeiden, muss ein nicht abgeschirmtes Netzkabel verwendet werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzkabel.

(2) Schließen Sie E/A-Peripheriegeräte nur mit abgeschirmten Kabeln an das Gerät an.

(3) Änderungen und Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Entzug der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

■ EN55022 (CE-Strahlung) Warnung

Dieses Produkt ist für die Verwendung in den Bereichen Wirtschaft, Industrie und Ausbildung vorgesehen. Eine Verwendung in Wohnumgebungen ist nicht vorgesehen.

Dieses ist ein Produkt der Klasse A. In einer Wohnumgebung können Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht werden. In diesem Fall ist der Benutzer angehalten, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Typische Verwendungsorte sind Konferenzräume, Besprechungsräume und Auditorien.

Kapitel 2 Paketinhalt

DC166	Kurzanleitung	VGA Kabel
VESA Basis Installationsanleitung	**Fernbedienung**	**Stromkabel**
		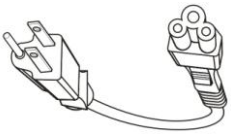 Aussehen je nach Land/ Region unterschiedlich
USB Kabel	**C-Video Kabel**	**Projektor-Schutztasche**
Mikroskopadapter	**Zubehörtasche**	**Gepolsterte Tragetasche (optional)**
Hintergrundlicht (optional)	**RS-232 Adapter (optional)**	
		

Kapitel 3 Produktübersicht

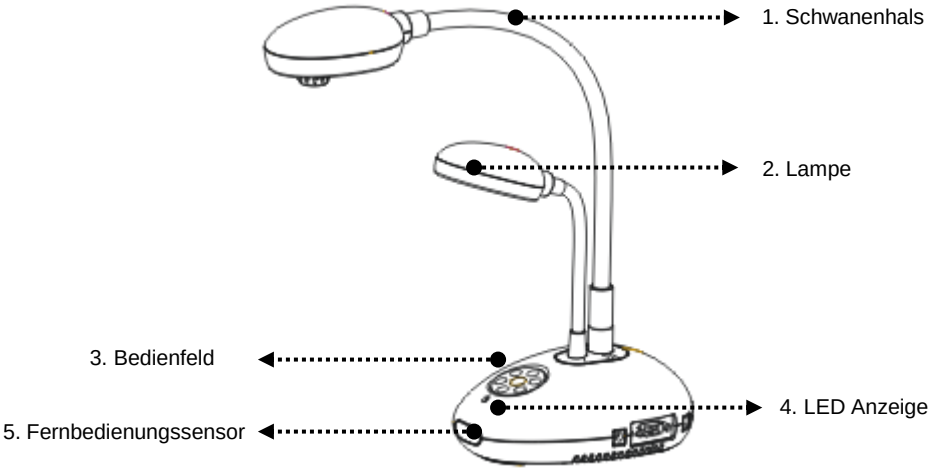

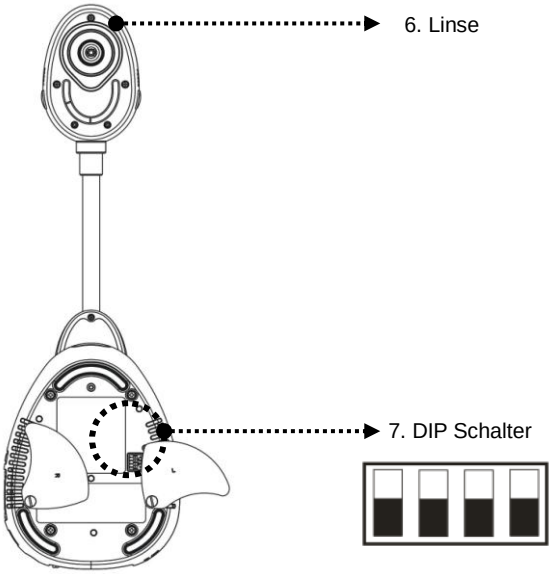

(Unterseite)

3.1 Position des Presenters und des Dokuments

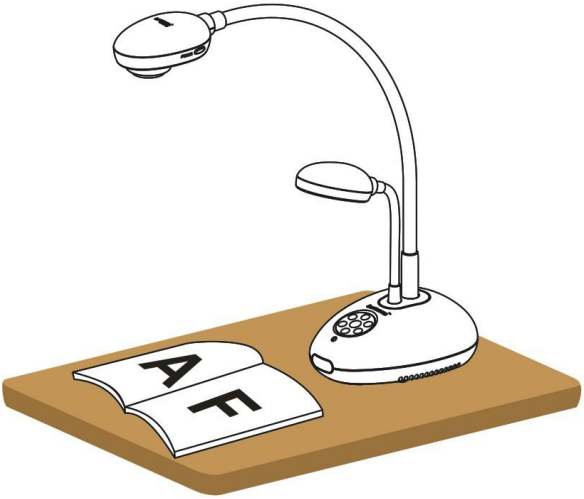

3.2 Richtige Benutzung

* Ungefähr 400mm Abstand zwischen Kamera und dem Schreibtisch wird empfohlen.

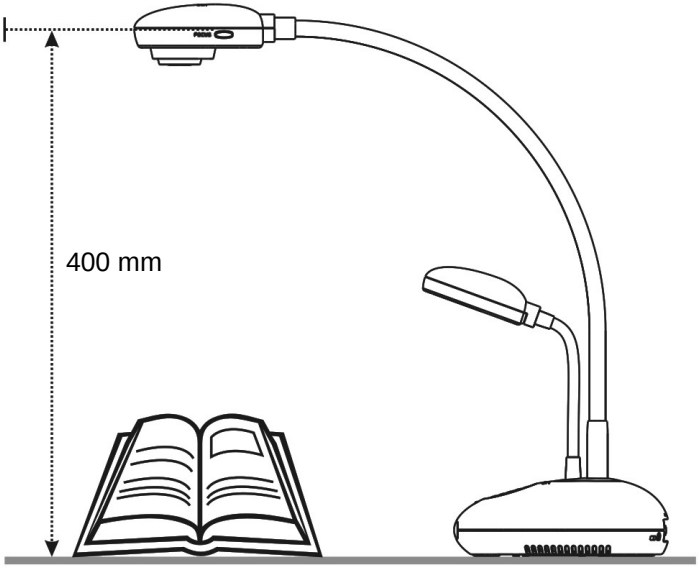

Kapitel 4 Installation und Anschlüsse

4.1 Systemübersicht

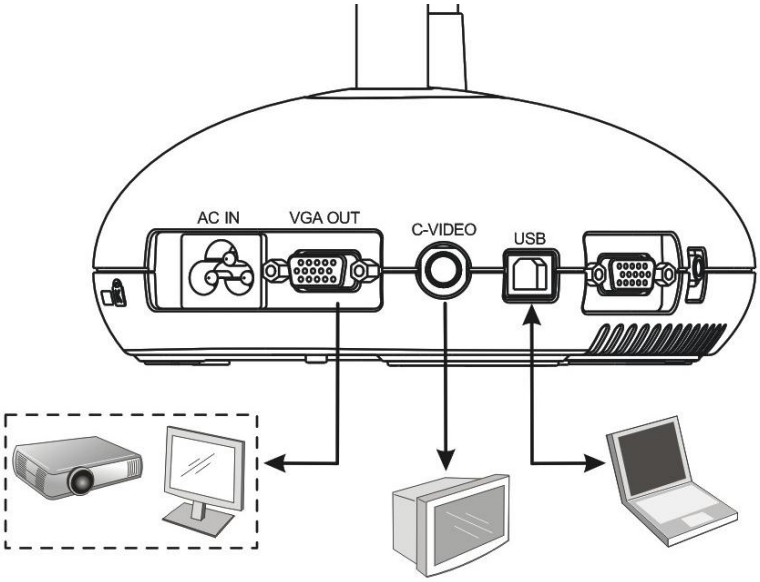

Projektor Monitor Fernseher PC

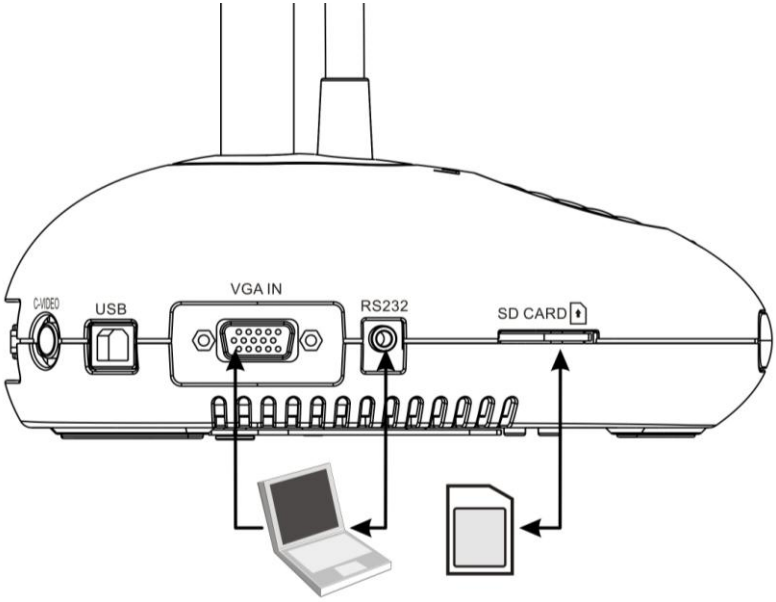

PC SD Karte

4.2 Bei Installation auf dem Schreibtisch

1. Bitte stellen Sie zuerst den DIP Schalter ein. Lesen Sie dazu **Kapitel 6 DIP Schalter** im Benutzerhandbuch.
2. Für Hinweise zur Installation lesen Sie bitte die **Basisinstallationsanleitung** für Zubehör.

4.3 Anschluss an einen Projektor oder Monitor

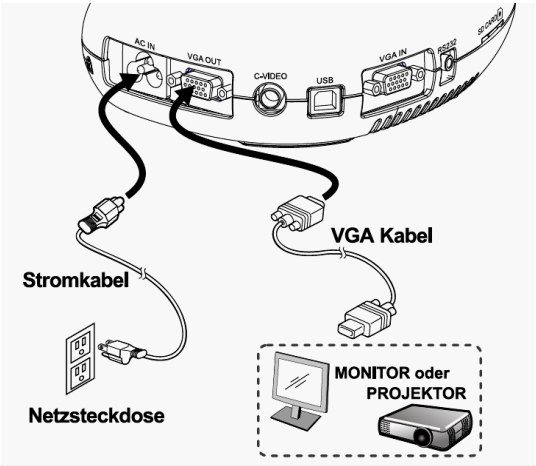

4.4 Anschluss an einen Computer und Benutzung der Lumens Software

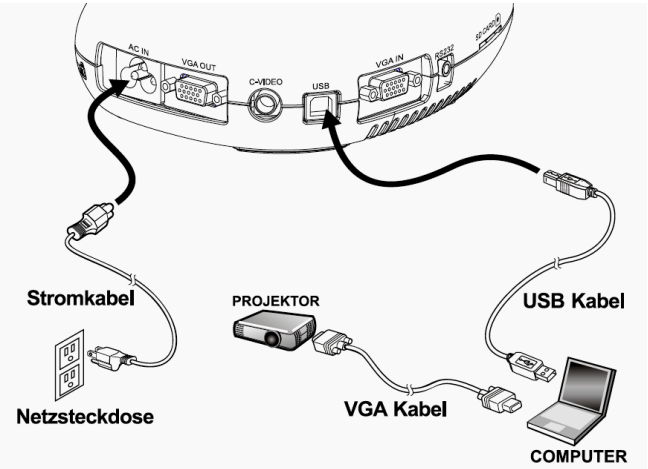

- Treiber und Software können von der Lumens Webseite heruntergeladen werden.

4.5 Anschluss an ein Interaktives Whiteboard (IWB)

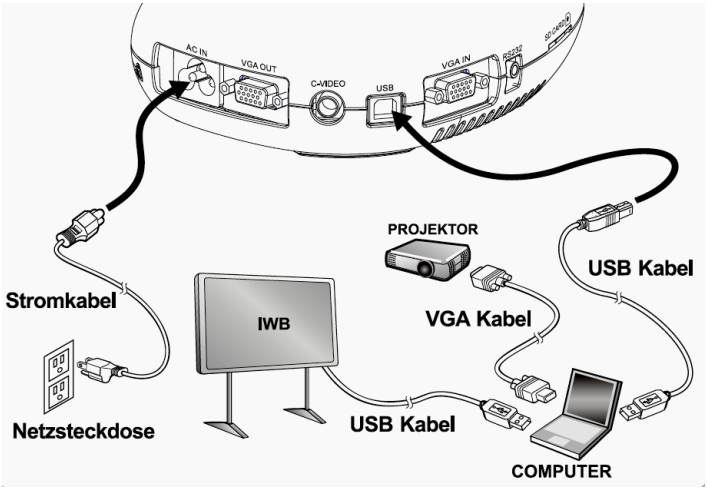

- Kann mit vielen IWB Modellen benutzt werden. Das Benutzerhandbuch kann von der Lumens Webseite heruntergeladen werden.

4.6 Gleichzeitiger Anschluss an einen Projektor und Computer

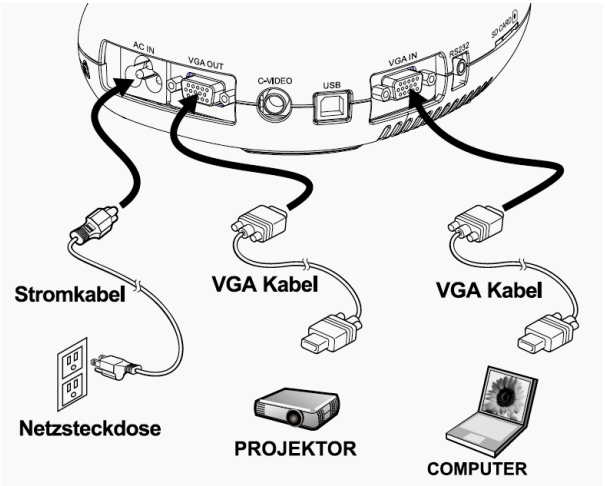

- Drücken Sie die [SOURCE] Taste, um die Bildquelle zu ändern.

4.7 Anschluss an einen Computer mit RS232

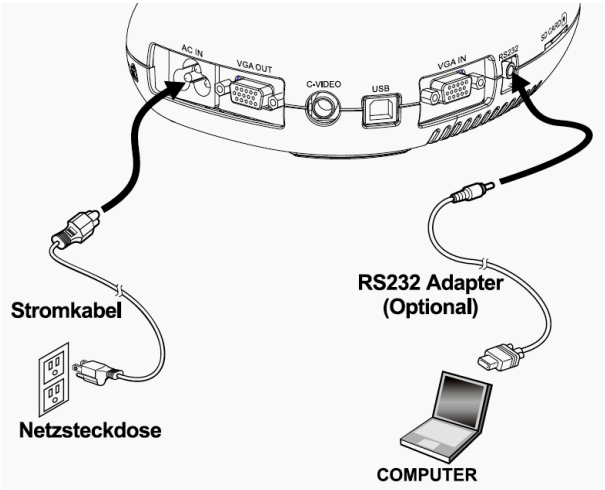

- Nach dem Anschluss des RS232 Kabels, können Sie RS232 Befehle verwenden.

4.8 Anschluss an einen Fernseher

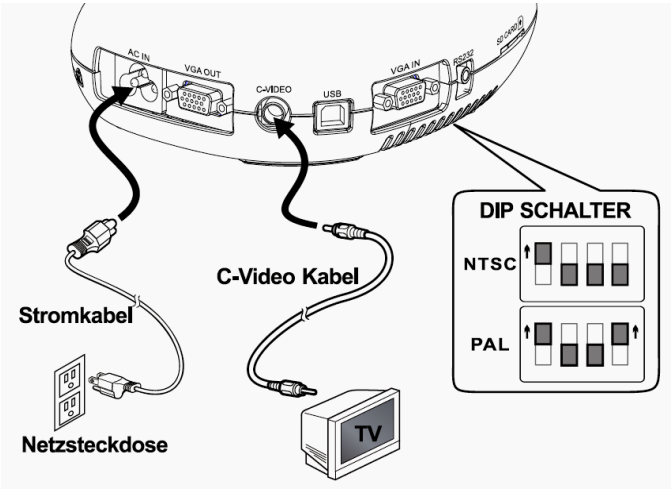

- NTSC: USA, Kanada, Mexiko, Panama, Chile, Japan, Taiwan, Korea und Philippinen.
- PAL: Alle oben nicht aufgeführten Länder/Regionen.

<Hinweis>: Die DIP-Schaltereinstellungen werden erst nach einem Neustart des DC166 aktiv.
<Hinweis>: OSB ist in C-VIDEO nicht verfügbar. In diesem Modus sind einige Funktionen des Bedienfelds und der Fernbedienung nicht verfügbar.
<Hinweis>: Simultanes C-VIDEO und VGA wird nicht unterstützt. VGA OUT wird nicht unterstützt, sobald C-Video aktiviert ist.

4.9 Software Installation

Nachdem Sie den USB-Treiber und die Software installiert haben, können Sie die folgenden Funktionen ausführen:

- Den DC166 bedienen.
- Fotos aufnehmen und speichern.
- Das Bild beschriften, wichtige Einzelheiten hervorheben und es speichern.
- Unterstützt die Vollbildfunktion.

<Hinweis>: Für Installationsschritte und Softwarebedienung, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch der Ladibug™ Software.

Kapitel 5 Beginn der Benutzung

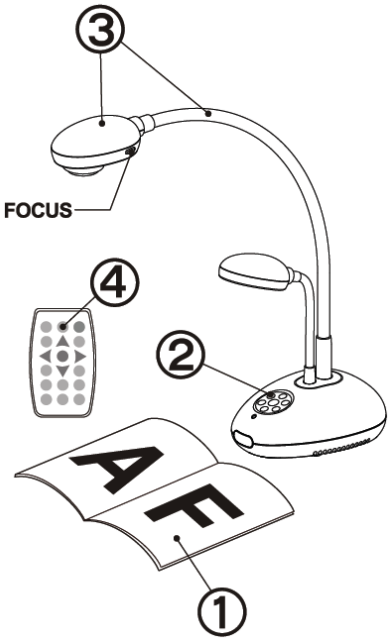

1. Legen Sie das zu projizierende Objekt unter das Objektiv.
2. Drücken Sie Power .
3. Stellen Sie den Schwanenhals und das Objektiv in die geeigneten Positionen.
4. Drücken Sie auf die [AUTO TUNE] Taste, um das Bild zu optimieren. Sie können nun Ihren Vortrag oder Ihre Präsentation beginnen.

➢ Drücken Sie jedes Mal auf die [FOCUS] Taste zum nochmaligen Fokussieren des Objektivs, wenn der Kamerakopf bewegt wurde.

- Wenn Sie die Fernbedienung benutzen, richten Sie den Fernbedienungssensor auf den Fernbedienungsempfänger und drücken die Netztaste.
- Sobald das Gerät eingeschaltet ist, wird die LED am Bedienfeld einige Male blinken und dann dauerhaft leuchten. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn die LED nicht leuchtet.

Kapitel 6 DIP Schalter

<Hinweis>: Sie müssen den DC166 neu starten, damit die DIP-Schalter Einstellungen übernommen werden.

6.1 Anschluss an einen Projektor oder Monitor

6.1.1 SXGA Ausgang (Werkseinstellung):

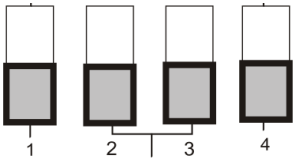

6.1.2 WXGA Ausgang

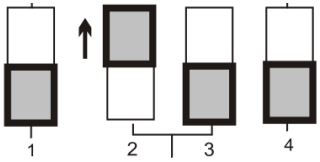

6.1.3 XGA Ausgang

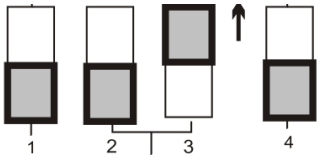

6.1.4 Spezialmodus

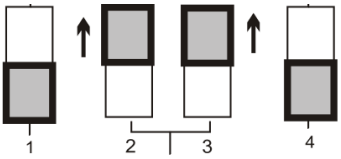

6.2 Anschluss an einen Fernseher

6.2.1 NTSC Einstellungen: USA, Taiwan, Panama, Philippinen, Kanada, Chile, Japan, Korea und Mexiko

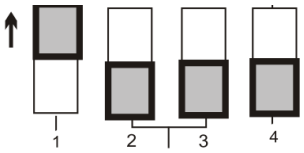

6.2.2 PAL Einstellungen: Alle oben nicht aufgeführten Länder/Regionen

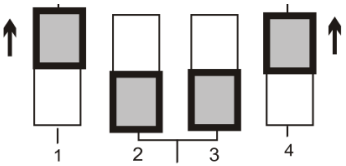

<Hinweis> Sobald C-VIDEO eingeschaltet ist, wird VGA OUT nicht unterstützt.

Kapitel 7 Beschreibung des Bedienfelds/ der Fernbedienungstasten und des Bildschirmmenüs

7.1 Funktionen des Bedienfelds und der Fernbedienungstasten

<Hinweis> Die unten aufgeführten Funktionen sind alphabetisch angeordnet

Bezeichnung	Funktionsbeschreibung	Gerät
	Schaltet den Visual Presenter ein oder aus.	**Fernbedienung / Bedienfeld**
←,→,↑,↓	Nach oben, unten, links oder rechts bewegen, um eine Funktion auszuwählen.	**Fernbedienung / Bedienfeld**
AF	Automatische Einstellung des Fokus zwischen der Linse und dem zu projizierenden Objekt.	**Beide Seiten der Gerätelinse**
AUTO TUNE	Automatische Einstellung der optimalen Helligkeit und des Fokus.	**Fernbedienung**
BRT+/-	Einstellung der Helligkeit des Bildes.	**Fernbedienung**
CAPTURE	Die Aufnahme auf der SD-Karte (Priorität) oder im internen Speicher speichern.	**Fernbedienung / Bedienfeld**
DELETE	Das auf der SD-Karte (Priorität) oder im internen Speicher gespeicherte Bild löschen.	**Fernbedienung**
ENTER	Aufrufen/Aktivieren von Funktionen.	**Fernbedienung / Bedienfeld**
FREEZE	Friert das aktuelle Bild kurzfristig auf dem Bildschirm ein. Zum Fortfahren erneut drücken.	**Fernbedienung**
MENU	Aktiviert/Beendet das Bildschirmmenü.	**Fernbedienung / Bedienfeld**
BOOK	Ansicht der oberen und der unteren Hälfte des Bildes wechseln.	**Fernbedienung**
PBP	Ermöglicht den Vergleich eines Livebildes mit aufgenommenen Bilddateien.	**Fernbedienung**
PLAYBACK	Gibt aufgenommene Bilder wieder.	**Fernbedienung / Bedienfeld**
ROTATE	Dreht das Bild um 0°/90°/180°/270°	**Fernbedienung**
RECORD	Aufnahme von bewegten Bildern. Drücken Sie [Record], um Bilder auf die SD Karte (Priorität) aufzunehmen. Drücken Sie [Record] erneut, um die Aufnahme zu beenden.	**Fernbedienung / Bedienfeld**
SLIDE SHOW	Gibt die auf der SD Karte (Priorität) gespeicherten Fotos oder Videos in der Diashow wieder.	**Fernbedienung**
SOURCE	Wechsel zwischen verschiedenen Bildquellen: 1. Live-Bilder (Standard). 2. SD-Karte (Priorität) oder interner Speicher. 3. PC.	**Fernbedienung / Bedienfeld**
ZOOM +/-	Vergrößern oder Verkleinern des Bildes.	**Fernbedienung / Bedienfeld**

7.2 Bildschirmmenü

<Hinweis> Drücken Sie auf die Taste **[Menu]** der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um das Bildschirmmenü aufzurufen. **Die in der Tabelle dick unterstrichenen Werte sind jeweils die Standardeinstellungen.**

1. Ebene Hauptmenü	2. Ebene Untermenü	3. Ebene Einstellwerte	Funktionsbeschreibung
Anzeige (Display)	**Autom. Einst. (Auto Tune)**	Eingabe	Drücken Sie [ENTER] zur automatischen Einstellung der optimalen Helligkeit und des Fokus.
	Fokus (Focus)	0~Max	Stellen Sie den Fokus mit den linken und rechten Pfeiltasten ein.
	Modus (Mode)	**Normal**/Slide/Film/ Microscope	Benutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten, um den Bildmodus auszuwählen.
	Foto/Text (Photo/Text)	**Foto**/Text/Grau	Stellen Sie den Foto/Text/Grau Modus mit den linken und rechten Pfeiltasten ein.
	PBP	Eingabe	Drücken Sie auf [ENTER], um den Bildvergleichsmodus sofort zu aktivieren.
	BUCH (BOOK)	AN/**AUS**	Benutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten, um den Buchmodus zu wählen.
	Drehen (Rotate)	**0°**/90°/180°/270°	Benutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten, um das Bild zu drehen.
	Digitaler Zoom (Digital Zoom)	AN/**AUS**	Stellen Sie den digitalen Zoom mit den linken und rechten Pfeiltasten ein oder aus
Speich. (Storage)	**Diaschau (Slide Show)**	Eingabe	Drücken Sie [ENTER], um im internen Speicher gespeicherte Fotos oder Videos im Diaschau-Modus wiederzugeben.
	Diaschaueffekt (Slide Show Effect)	**Aus**/Verschluss/ Rechts/Unten/Seite/ Öffnen	Stellen Sie den Seitenwechselmodus mit den linken und rechten Pfeiltasten ein.
	Anzeige (Delay)	**1 Sek**/3 Sek/5 Sek/10 Sek/Manuell	Benutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten, um das Zeitintervall des Seitenwechsels auszuwählen. (Wählen Sie den manuellen Modus, um die Bilder automatisch zu wechseln.)

	Auf SD kop. (Copy To SD)	Eingabe	Drücken Sie auf [ENTER], um die Daten des Visual Presenters direkt auf die SD-Karte zu kopieren.
	Alle löschen (Delete All)	Ja/**Nein**	Benutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten, um das gewünschte Bild auszuwählen, und drücken Sie auf [ENTER], um das Löschen des Fotos zu bestätigen.
	Formatieren (Format)	Ja/**Nein**	Wählen Sie mit den linken und rechten Pfeiltasten eine Option aus, und formatieren Sie den internen Speicher.
	Autom. Löschen (Auto Erase)	AN/**AUS**	Benutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten, um die automatische Löschfunktion zu aktivieren/deaktivieren, was automatisch alle gespeicherten Bilder beim Herunterfahren des Systems löscht.
Einst. (Setting)	**Erfassen (Capture)**	**Einzel**/Dauerhaft/ Deaktivieren	Benutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten, um den Erfassungs-Bildmodus auszuwählen. 1. Einzel: Einzelframe-Modus 2. Dauerhaft: Dauerhafte Aufnahme 3. Deaktivieren: Erfassen deaktiviert. Wenn dieser Modus ausgewählt ist, können Sie nichts erfassen oder aufnehmen.
	Erfassungszeit (Capture Time)	**1 Std.**/2 Std./4 Std./ 8 Std./24 Std.	Benutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten zur Auswahl der Bilderfassungszeit. (Funktioniert nur, wenn der Erfassungsmodus auf [Continuous] eingestellt ist).
	Erfassungsintervall (Capture Interval)	**5 Sek**/10 Sek/30 Sek/1 Min/2 Min/ 5 Min	Benutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten zur Auswahl des Bilderfassungsintervalls. (Funktioniert nur, wenn der Erfassungsmodus auf [Continuous] eingestellt ist).

	USB-Transfer (USB Transfer)	**Kamera**/ Speichergerät	Stellen Sie den USB-Transfermodus mit den linkten und rechten Pfeiltasten ein.
	Lampe (Lamp)	**AN**/AUS	Stellen Sie die Lampe mit den linken und rechten Pfeiltasten ein/aus.
	AE	**AN**/AUS	Benutzen Sie die linke und rechte Pfeiltaste, um die Auto Erase (AE) (Automatisches Löschen) Funktion ein/auszuschalten.
	AWB	Eingabe	Drücken Sie [ENTER] um Automatic White Balance (AWB) (Automatischer Weißabgleich) sofort zu aktivieren.
	Nachtsicht (Night Vision)	AN/**AUS**	Benutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten, um den Nachtsichtmodus auszuwählen.
Erweit. (Advance)	**Sprache (Language)**	**English**/繁體中文 /Deutsch/Français/ Español/Русский/ Nederlands/Suomi/ Polski	Benutzen Sie die linken und rechten Pfeiltasten, um die bevorzugte Sprache auszuwählen.
	Projektortyp (Projector Type)	DLP/LCD	Stellen Sie die Rauschreduzierung mit den linken und rechten Pfeiltasten an oder aus.
	Voreinst. Laden (Preset Load)	Ja/**Nein**	Lesen des Wertes des aktuellen Bildmodus. Benutzen Sie die linke und rechte Pfeiltaste zur Auswahl und bestätigen Sie dann durch Drücken von [ENTER].
	Voreinst. spch. (Preset Save)	Ja/**Nein**	Speichern des Wertes des aktuellen Bildmodus. Benutzen Sie die linke und rechte Pfeiltaste zur Auswahl und bestätigen Sie dann durch Drücken von [ENTER].
	Werkseinstellung (Factory Reset)	Ja/**Nein**	Benutzen Sie die linke und rechte Pfeiltaste zur Auswahl und bestätigen Sie dann durch Drücken von [ENTER], um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Kapitel 8 Beschreibung der Hauptfunktionen

8.1 Wechsel der Bildquelle

Livebild ist die Standardbildquelle. Drücken Sie [SOURCE] auf der **Fernbedienung** oder dem **Bedienfeld**, um zwischen den Bildquellen zu wechseln:

1. Live-Bilder (Standard).
2. PC.

8.2 Text schärfer und Bilder farbiger machen

Im [Photo/Text/Gray] Modus ist Foto **(Fotomodus)** als standardmäßig ausgewählt.

- [Photo] (Standard): In diesem Modus können Sie Fotos oder Text mit Fotos ansehen, um Farben zu verstärken.
- [Text]: In diesem Modus können Sie Textdateien ansehen, um Text schärfer zu machen.
- [Gray]: In diesem Modus können Sie Grauskalen- oder Schwarzweißfotos ansehen.

Ändern Sie die Einstellungen mit der **Fernbedienung** oder dem **Bedienfeld**:

1. Drücken Sie auf [MENU], um das Bildschirmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie [►] oder [◄] zur Auswahl von [Display].
3. Drücken [▼] zur Auswahl der [Photo/Text/Gray] Modi. (Beziehen Sie sich für die beste Auswahl auf die **obige Beschreibung**).
4. Drücken Sie [►] oder [◄], um sich zwischen den [Photo/Text/Gray] Modi zu bewegen.
5. Drücken Sie zum Beenden auf [MENU].

8.3 Ein Bild vergrößern/verkleinern

1. Drücken Sie zum Vergrößern des Bildes auf die Taste [Zoom +] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**.
2. Drücken Sie zum Verkleinern des Bildes auf die Taste [ZOOM-] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**.

8.4 Benutzung des Autofokus

1. Drücken Sie am **Bedienfeld** die Taste [FOCUS] an der rechten Seite der Linse.

8.5 Einstellen der Helligkeit

1. Drücken Sie [BRT+] auf der **Fernbedienung** oder dem **Bedienfeld**, um das Bild heller zu machen.
2. Drücken Sie [BRT-] auf der **Fernbedienung** oder dem **Bedienfeld**, um das Bild dunkler zu machen.

8.6 Ein/Ausschalten der Lampe

Auf der **Fernbedienung** oder dem **Bedienfeld**:

1. Drücken Sie auf [MENU], um das Bildschirmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie [►] oder [◄] zur Auswahl von [Setting].
3. Drücken Sie [▼] zur Auswahl der [Lamp] Modi.
4. Drücken Sie [►] oder [◄] für [ON]/[OFF].
5. Drücken Sie zum Beenden auf [MENU].

8.7 Automatische Einstellung des Bildes für optimal Helligkeit und Fokus

Auf der Fernbedienung:

1. Drücken Sie [AUTO TUNE] für optimale Helligkeit und Fokus.

Auf dem Bedienfeld:

1. Drücken Sie auf [MENU], um das Bildschirmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie [►] oder [◄] zur Auswahl von [Display].
3. Drücken Sie [▼] zur Auswahl der [Auto Tune] Modi.
4. Drücken Sie [ENTER].
5. Drücken Sie zum Beenden auf [MENU].

8.8 Einfrieren von Bildern

1. Drücken Sie [FREEZE] auf der **Fernbedienung**, um das aktuelle Bild auf dem Bildschirm einzufrieren. Zum Fortfahren erneut drücken.

8.9 Bilder erfassen

8.9.1 Einstellung von dauerhafter Aufnahme

1. Drücken Sie auf die Taste [MENU] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um das Bildschirmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie [►] oder [◄], um das Menü [Setting] aufzurufen.

3. Drücken Sie [▼], um [Capture] zu aktivieren.
4. Drücken Sie [►] oder [◄] zur Auswahl von [Continuous].
5. Drücken Sie [▼] bis [Capture Time]; Drücken Sie [►] oder [◄] zur Auswahl der Zeiteinstellungen.
6. Drücken Sie [▼] bis [Capture Interval]; Drücken Sie [►] oder [◄] zur Auswahl der Zeiteinstellungen.
7. Drücken Sie zum Beenden auf [MENU].

8.9.2 Aufnehmen und Speichern von Bildern

1. Drücken Sie [CAPTURE] auf der **Fernbedienung** oder dem **Bedienfeld** zum Erfassen und Speichern von Bildern.

<Hinweis> Sie können keine Bilder erfassen, wenn der [Capture] Modus auf [Disable] gesetzt ist. Falls er auf [Continuous] gesetzt ist, können Sie Bilder dauerhaft erfassen. Drücken Sie [CAPTURE], um die dauerhafte Erfassung zu starten oder drücken Sie [CAPTURE] erneut zum Verlassen.

8.10 Durchsuchen von erfassten Bildern

1. Drücken Sie auf die Taste [PLAYBACK] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um die Miniaturbilder aller Aufnahmen anzuzeigen.
2. Drücken Sie [▲], [▼], [◄] oder [►], um das Miniaturbild auszuwählen, das Sie ansehen möchten.
3. Drücken Sie auf [ENTER], um das Bild in voller Größe anzuzeigen.
4. Drücken Sie [►] oder [◄], um durch gespeicherte Bilder zu blättern.
5. Drücken Sie zum Beenden auf [PLAYBACK].
6. Drücken Sie zum Beenden auf [MENU].

8.11 Löschen von erfassten Bildern

Auf der Fernbedienung:

1. Drücken Sie [PLAYBACK].
2. Drücken Sie [▲], [▼], [◄] oder [►], um das Miniaturbild auszuwählen, das gelöscht werden soll.
3. Drücken Sie [DELETE], um die gewählte Datei zu löschen.
4. Drücken Sie zum Beenden auf [MENU].

Auf dem Bedienfeld:

1. Drücken Sie auf [MENU], um das Bildschirmmenü aufzurufen.

2. Drücken Sie [►] oder [◄] zur Auswahl von [Storage].
3. Drücken Sie [▼] zur Auswahl von [Delete All].
4. Drücken Sie [►] oder [◄] zur Auswahl von [Yes].
5. Drücken Sie [ENTER], um die Auswahl zu bestätigen.
6. Drücken Sie zum Beenden auf [MENU].

8.12 Automatisches Löschen von erfassten Bildern, wenn das Gerät ausgeschaltet ist (Autom. Löschen)

Auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld:

1. Drücken Sie auf [MENU], um das Bildschirmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie [►] oder [◄], um das Menü [Storage] aufzurufen.
3. Drücken Sie [▲] oder [▼], um die Option [Auto Erase] zu aktivieren.
4. Drücken Sie [►] oder [◄], um aus den [ON] Modi zu wählen.
5. Drücken Sie zum Beenden auf [MENU].

8.13 Ich möchte Videos aufnehmen

8.13.1. Videos aufnehmen

1. Drücken Sie [RECORD] auf der **Fernbedienung**, um die **Videoaufnahme** zu starten.
2. Drücken Sie erneut auf [RECORD], um die Aufnahme zu beenden.

<Hinweis> Sie können keine Videos aufnehmen, wenn der [Capture] Modus auf [Disable] gestellt ist

8.13.2. Wiedergabe von Videos

1. Drücken Sie [PLAYBACK] auf der **Fernbedienung** oder dem **Bedienfeld**, um die Miniaturbilder aller aufgenommenen Videos anzuzeigen.

<Hinweis> Nur aufgenommene MOV Dateien können wiedergegeben werden

2. Drücken Sie [►], [◄], [▲] oder [▼], um das Miniaturbild auszuwählen, das Sie ansehen möchten.
3. Drücken Sie [ENTER] für Vollbildansicht.
4. Drücken Sie [►] oder [◄], um zum vorherigen/nächsten Video zu wechseln.
5. Drücken Sie zum Beenden auf [PLAYBACK].

8.14 Ich möchten die Ansicht der oberen und unteren Hälfte des Bildes wechseln (BUCH)

1. Drücken Sie [BOOK] auf der **Fernbedienung** und die obere Hälfte des Livebildes wird angezeigt.
2. Wenn Sie [BOOK] erneut drücken, wird die untere Hälfte des Livebildes angezeigt.
3. Drücken Sie [BOOK] erneut, um diese Funktion zu verlassen und zum Livebild zurückzukehren.

8.15 Wiedergabe von Dias (Diaschau)

8.15.1 Benutzung des Diaschaueffekts:

1. Drücken Sie auf die Taste [MENU] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um das Bildschirmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie [►] oder [◄], um das Menü [Storage] auszuwählen.
3. Drücken Sie [▼] , um [Slide Show Effect] zu aktivieren.
4. Drücken Sie [►] oder [◄], um eine der Seitenwechselmodi aus [Off / Shutter / Right / Down / Side / Open] auszuwählen.
5. Drücken Sie zum Beenden auf [MENU].

8.15.2 Einstellung der Verzögerungsdauer

1. Drücken Sie auf die Taste [MENU] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um das Bildschirmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie [►] oder [◄], um das Menü [Storage] auszuwählen.
3. Drücken Sie [▼], um [Delay] zu aktivieren.
4. Drücken Sie [►] oder [◄], um das Intervall für den Seitenwechsel [1 Sec / 3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / Manual] auszuwählen.
5. Drücken Sie zum Beenden auf [MENU].

8.15.3 Start/Pause/Stopp der Bildwiedergabe

<Hinweis> Bilder größer als 8MB können nicht wiedergegeben werden. Während der Wiedergabe kann die [ROTATE] Funktion aktiviert werden, um die Bilder zu drehen.

Auf der Fernbedienung:

1. Drücken Sie [SLIDE SHOW], um die Wiedergabe zu starten.
2. Drücken Sie [ENTER], um die Wiedergabe zu pausieren.
3. Drücken Sie [ENTER] erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
4. Drücken Sie [SLIDE SHOW] erneut, um die Wiedergabe zu stoppen.

Auf dem Bedienfeld:

1. Drücken Sie auf [MENU], um das Bildschirmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie [►] oder [◄], um das Menü [Storage] auszuwählen.
3. Drücken Sie [▼], um [Slide Show] zu aktivieren.
4. Drücken Sie [ENTER], um Bilder wiederzugeben.
5. Drücken Sie [ENTER], um die Wiedergabe zu pausieren.
6. Drücken Sie [ENTER] erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
7. Um die Wiedergabe zu stoppen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.

8.16 Vergleich zwischen Livebildern und gespeicherten Bildern (PBP)

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die gleichzeitige Anzeige eines Livebildes auf der rechten Seite und eines gespeicherten Bildes auf der linken Seite zum Vergleich.

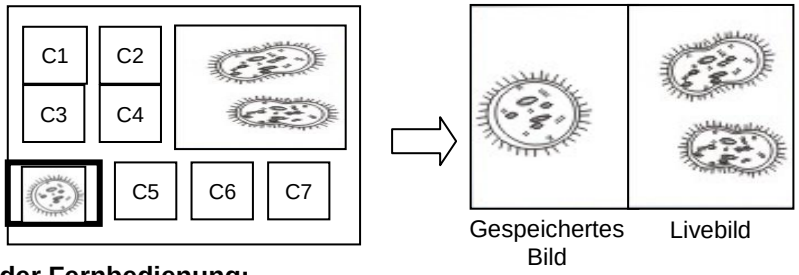

Auf der Fernbedienung:

1. Drücken Sie [PBP], um die Fotoauswahl aufzurufen.
2. Drücken Sie [▲], [▼], [◄] oder [►], um die Datei auszuwählen, die verglichen werden soll.
3. Drücken Sie auf [ENTER], um den Bildvergleich zu aktivieren.
4. Drücken Sie [ENTER], um zwischen dem gespeicherten Bild und dem

Livebild zu wechseln.

5. Drücken Sie [►] oder [◄], um das gewählte Bild nach links oder rechts zu bewegen.
6. Drücken Sie [ZOOM+/-], um das Livebild zu vergrößern/verkleinern.
7. Drücken Sie [PBP], um zur Anzeige der gespeicherten Bilder zurückzukehren.
8. Drücken Sie zum Beenden auf [MENU].

Auf dem Bedienfeld

1. Drücken Sie auf [MENU], um das Bildschirmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie [►] oder [◄], um das Menü [Display] auszuwählen.
3. Drücken Sie [▼] zur Auswahl von [PBP].
4. Drücken Sie [PBP], um die Fotoauswahl aufzurufen.
5. Drücken Sie [▲], [▼], [◄] oder [►], um die gewünschte Datei für den Vergleich auszuwählen.
6. Drücken Sie auf [ENTER], um den Bildvergleich zu aktivieren.
7. Drücken Sie [►] oder [◄], um sich zwischen den ausgewählten Bildern zu bewegen.
8. Drücken Sie [ZOOM+/-], um das Livebild zu vergrößern/verkleinern.
9. Drücken Sie [PBP], um zur Anzeige der gespeicherten Bilder zurückzukehren.
10. Drücken Sie zum Beenden auf [MENU].

8.17 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Benutzen Sie die Fernbedienung oder das Bedienfeld:

1. Drücken Sie auf die Taste [MENU] der **Fernbedienung** oder des **Bedienfelds**, um das Bildschirmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie [►] oder [◄], um das Menü [Advance] auszuwählen.
3. Drücken Sie [▼] zur Auswahl von [Factory Reset].
4. Drücken Sie [►] oder [◄] zur Auswahl von [Yes].
5. Drücken Sie zum Aktivieren auf [ENTER].

8.18 Computerfunktionen

Stellen Sie sicher, dass das USB Kabel angeschlossen ist und die Treiber installiert sind, bevor Sie die computerbezogenen Funktionen verwenden. Siehe **Kapitel 4 Installation und Anschlüsse** in diesem Benutzerhandbuch.

8.18.1 Einfügen eines Fotos in MS-Paint

1. Klicken Sie wie unten links abgebildet auf [File > From Scanner or Camera] in MS-Paint.

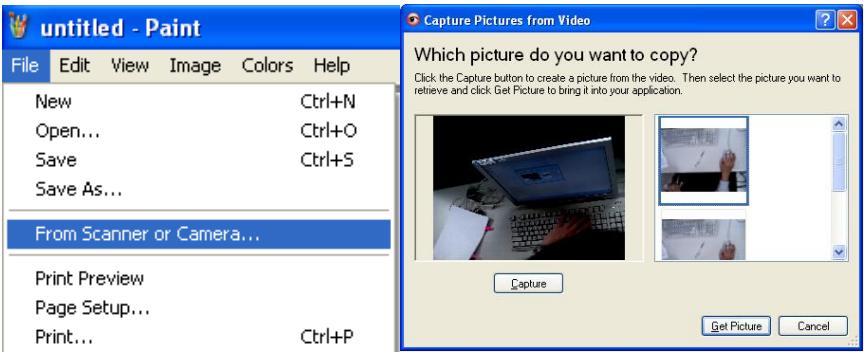
untitled - Paint
File Edit View Image Colors Help
New Ctrl+N
Open... Ctrl+O
Save Ctrl+S
Save As...
From Scanner or Camera...
Print Preview
Page Setup...
Print... Ctrl+P
Capture Pictures from Video
Which picture do you want to copy?
Click the Capture button to create a picture from the video. Then select the picture you want to retrieve and click Get Picture to bring it into your application.
Capture
Get Picture
Cancel

2. Klicken Sie zum Abschluss wie oben rechts abgebildet auf [Get Picture].

8.18.2 Einfügen eines Fotos in ein Microsoft Word Dokument

1. Klicken Sie [Insert / Image / From Scanner or Camera] in der **Microsoft Word Anwendung**.

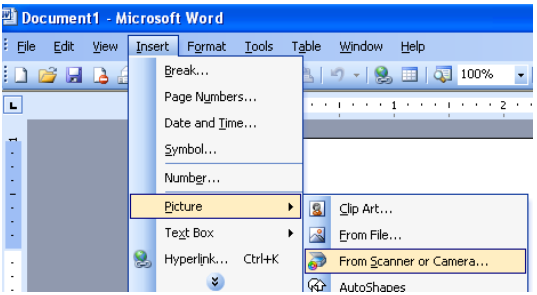

2. Wählen Sie [Visual Presenter V2] und klicken Sie auf [Custom Insert].

3. Klicken Sie zum Abschluss auf [Get Picture].

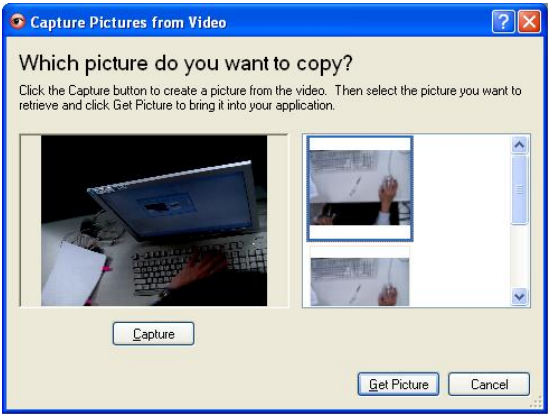
Capture Pictures from Video
Which picture do you want to copy?
Click the Capture button to create a picture from the video. Then select the picture you want to retrieve and click Get Picture to bring it into your application.
Capture
Get Picture
Cancel

8.18.3 Wechseln der Einstellungen des DC166 und Erfassen eines Fotos in Microsoft Word

1. Klicken Sie auf [Insert / Image / From Scanner or Camera] in **Microsoft Word**.

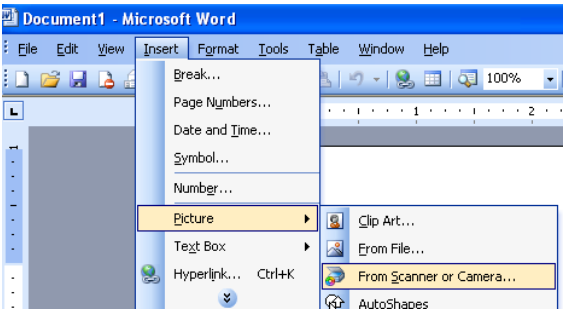

2. Wählen Sie [Visual Presenter V2 TWAIN] und klicken Sie auf [Custom Insert].

3. Ein Fenster erscheint, in dem das Livebild angezeigt wird (siehe unten).

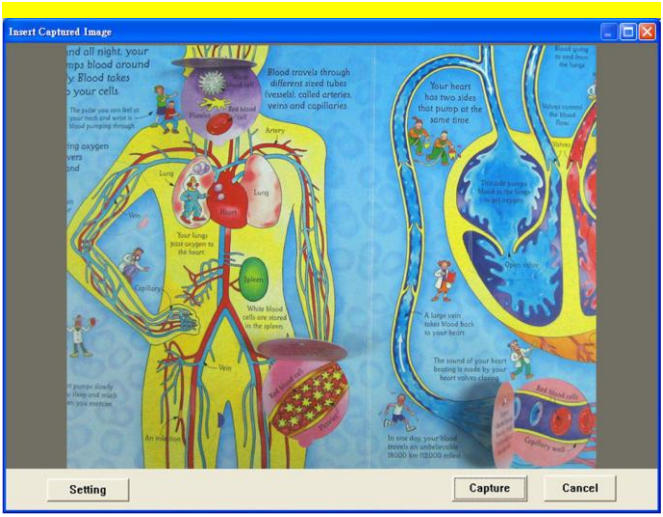

4. Drücken Sie auf [Setting]: Wenn das Kamaraeinstellungsfenster angezeigt wird, kann das Livebild eingestellt werden. Die Bedienung ist sowohl auf der Fernbedienung als auch auf dem Bedienfeld identisch. Siehe **Kapitel 7 Bedienfeld/Fernbedienung und Bildschirmmenü für weitere Informationen**.
5. Drücken Sie [Capture], um Bilder in **Microsoft Word** zu erfassen.
6. Drücken Sie zum Abbrechen auf [Cancel].

8.18.4 Einstellung des DC166 als Webcam für *Skype*

Der DC166 kann als Webcam für Instant Message (IM) Software wie ***Skype*** und ***MSN*** verwendet werden. Die Bedienung der IM Programme ist ähnlich. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie bei Skype vorgehen.

1. Öffnen Sie die ***Skype Anwendung***, und gehen Sie zu [Tools] > [Options].
2. Wählen Sie [Video Settings], markieren Sie [Start my video automatically when I am in a call] und wählen Sie [Visual Presenter V2] wie unten dargestellt als bevorzugte Webcam.

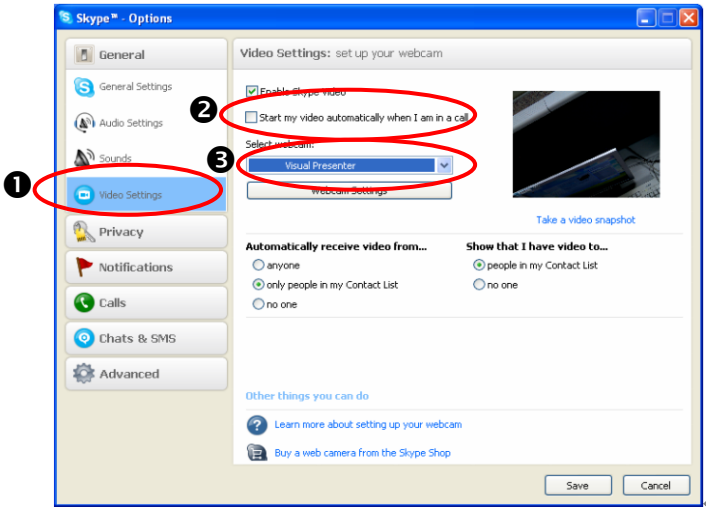

Rufen Sie Ihren gewünschten Kontakt an. Wenn beide Seiten miteinander verbunden sind, erscheint bei ***Skype*** das Videofenster.

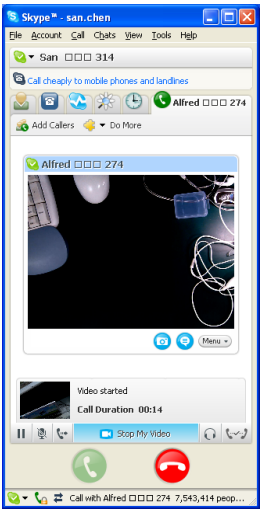

8.18.5 Einstellen des DC166 als PC Kamera

1. Öffnen Sie **My Computer** und klicken auf [Visual Presenter V2], um ein Livebild anzuzeigen.

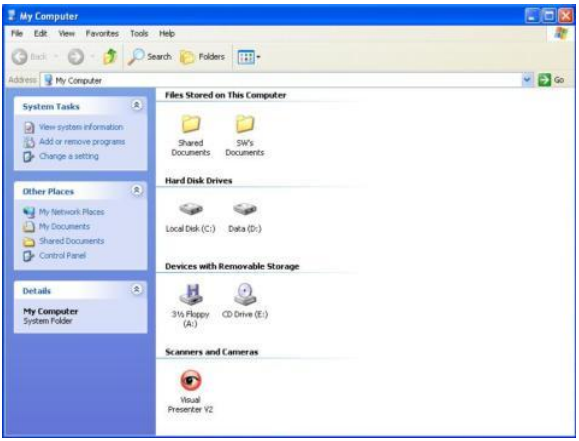

8.18.6 Anschluss eines Interaktiven Whiteboards

Um ein Interaktives Whiteboard anzuschließen, gehen Sie zur Lumens™ Website und laden Sie die entsprechende Anleitung für Ihr Modell herunter. (http://www.lumens.com.tw/goto.htm)

Kapitel 9 Anschluss an ein Mikroskop

1 Befestigen Sie den **Mikroskopadapter** aus dem Zubehörpaket am Mikroskop
<Hinweis> Bitte wählen Sie einen passenden Mikroskopadapter. Mikroskopadapter-Zubehör ist erhältlich für Okulare mit Ø28mm, Ø31mm, Ø33mm und Ø34mm.

2 Verbinden Sie die Linse des DC166 mit dem **Mikroskopadapter**.

Für Okulare von etwa **Ø33mm**, **Ø34mm**, sollte nur ein mit Lumens beschrifteter Mikroskopadapter installiert werden.	Für Okulare von etwa **Ø28mm** oder **Ø31mm**, installieren Sie bitte zwei Mikroskopadapter. (**1.** Beschriftet mit **Lumens 2.** Der Mikroskopadapter passend für die Okulargrößen **Ø28mm** oder **Ø31mm**).

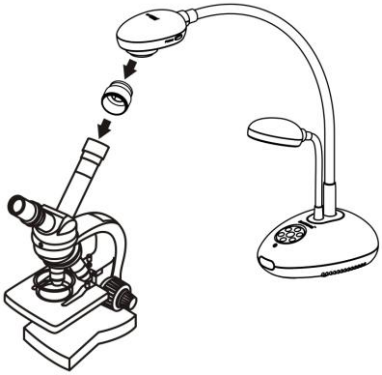

3 Wählen Sie den Mikroskop-Modus
- 3.1. Auf dem **Bedienfeld** oder der **Fernbedienung**
  - 3.1.1. Drücken Sie auf [MENU], um das Bildschirmmenü aufzurufen.
  - 3.1.2. Drücken Sie [►] oder [◄] zur Auswahl von [Display].
  - 3.1.3. Drücken Sie [▼] zur Auswahl der [Mode] Modi.
  - 3.1.4. Drücken Sie [►] oder [◄] zur Auswahl von [Microscope].

4 Falls das Bild unscharf ist:
- 4.1. Stellen Sie den Fokus des Mikroskops ein.
- 4.2. Drücken Sie die [FOCUS] Taste an der Seite der DC166 Linse, um den Autofokus zu aktivieren.

Kapitel 10 Fehlerbehebung

Dieses Kapitel beschreibt mögliche Lösungen zu häufigen Problemen. Für weitere Fragen kontaktieren Sie Ihren Händler oder Servicezentrum.

Nr.	Probleme	Lösung
1	**Kein Strom**	Prüfen Sie, ob das Stromkabel fest mit der Steckdose und dem Gerät verbunden ist.
2	**Der DC166 zeigt kein Bild**	1. Prüfen Sie die Steckdose. 2. Überprüfen Sie die Verbindung. Siehe **Kapitel 4 Installation und Anschlüsse** in diesem Handbuch. 3. Überprüfen Sie die Signalquellen [SOURCE]. Siehe **8.1 Wechsel der Bildquelle in Kapitel 8 Beschreibung der Hauptfunktionen** in diesem Handbuch. 4. Überprüfen Sie die Einstellungen für die Projektorquelle. Beziehen Sie sich auf das Handbuch des Projektors. 5. Prüfen Sie, ob der DIP Schalter richtig eingestellt ist. Siehe **Kapitel 6 DIP Schaltereinstellungen** für entsprechende Einstellungen.
3	**Das Bild kann nicht scharf gestellt werden**	Wahrscheinlich ist das Dokument zu nah an der Linse. Drücken Sie [ZOOM-] auf der **Fernbedienung** oder dem **Bedienfeld**. Oder vergrößern Sie den Abstand zwischen der Linse und dem Dokument und drücken dann die [FOCUS] Taste an der rechten Seite der Linse.
4	**Das vollständige Bild kann nicht angezeigt werden**	Prüfen Sie Auto Image des Projektors. Beziehen Sie sich auf das Handbuch des Projektors.
5	**Visual Presenter V2, Ladibug ™ oder andere Anwendungen können nicht gleichzeitig ausgeführt werden**	Visual Presenter V2, **Ladibug ™** und andere Anwendungen können nicht gleichzeitig ausgeführt werden. Bitte schließen Sie alle ausgeführten Anwendungen und führen Sie dann die gewünschte Anwendung aus.